Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: IVAN MLADINA, ULICA KRIŽNOG PUTA 12, PODSTRANA

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
132	**2**	1. crvena	ZELENA	CRVENA	nije u nalogu
133	**3**	1. crvena	PLAVA	PLAVA	nije u nalogu
134	**4**	1. crvena	ŽUTA	ZELENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: RASPON PRIMARNIH NITI.

1 Distribucijski čvor

DČ 03



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.

Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_R40_C03_01_014 · zdenac ZD_21_P20_128 · kabel ODK_21_R40_C03_01_084

IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.




IN: SN 132 · vlakno 2 · zelena nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
IN: SN 133 · vlakno 3 · plava nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: plava nit prema korisniku.
IN: SN 134 · vlakno 4 · žuta nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: zelena nit prema korisniku.

Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

IVAN MLADINA, ULICA KRIŽNOG PUTA 12, PODSTRANA

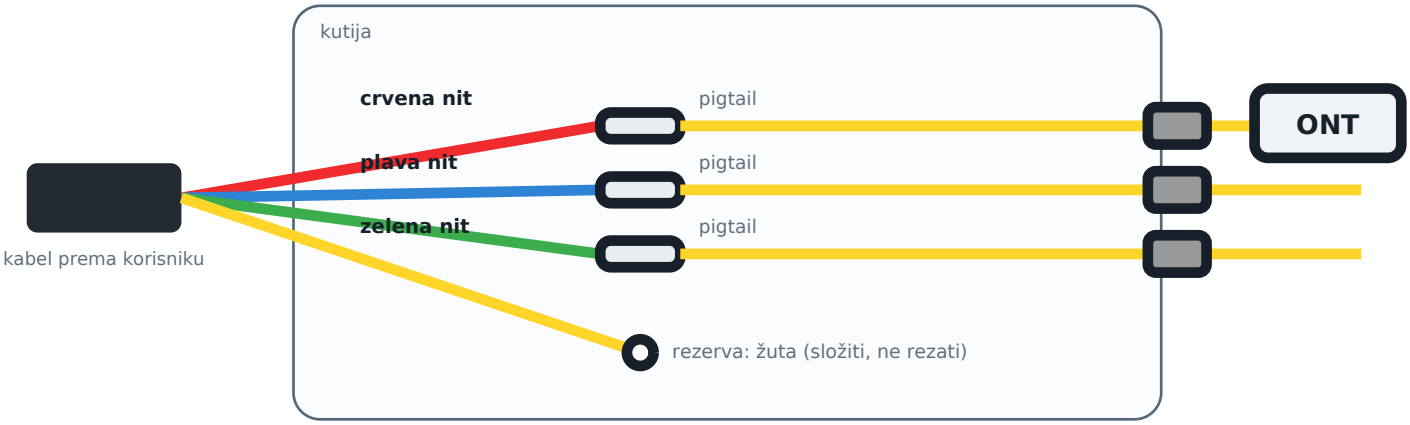

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 132). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: plava nit (SN 133). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: zelena nit (SN 134). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.