Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: ŽANET BUBALO, KRVAVICA 44 A, KRVAVICA

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
00195	**2**	1. crvena	ZELENA	CRVENA	nije u nalogu
00196	**3**	1. crvena	PLAVA	PLAVA	nije u nalogu
00197	**4**	1. crvena	ŽUTA	ZELENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: EKSPLICITNA WWMS SN LISTA.

1 Distribucijski čvor


ODC_21_K90_C02, KRVAVICA 56



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica


N_21_K90_C02_02_007 · zdenac ZD_21_K90_74 · 12x12
IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.

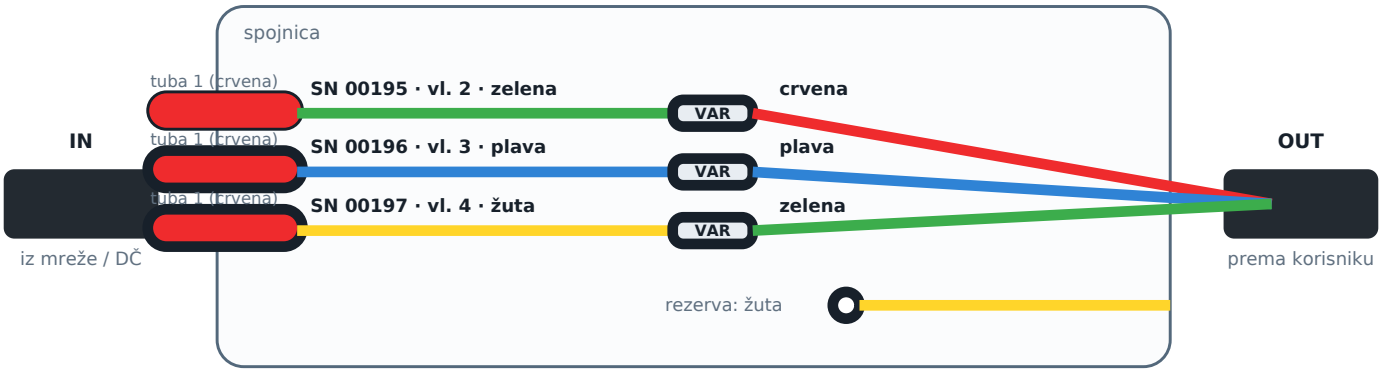

IN: SN 00195 · vlakno 2 · zelena nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
IN: SN 00196 · vlakno 3 · plava nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: plava nit prema korisniku.
IN: SN 00197 · vlakno 4 · žuta nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: zelena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

ŽANET BUBALO, KRVAVICA 44 A, KRVAVICA

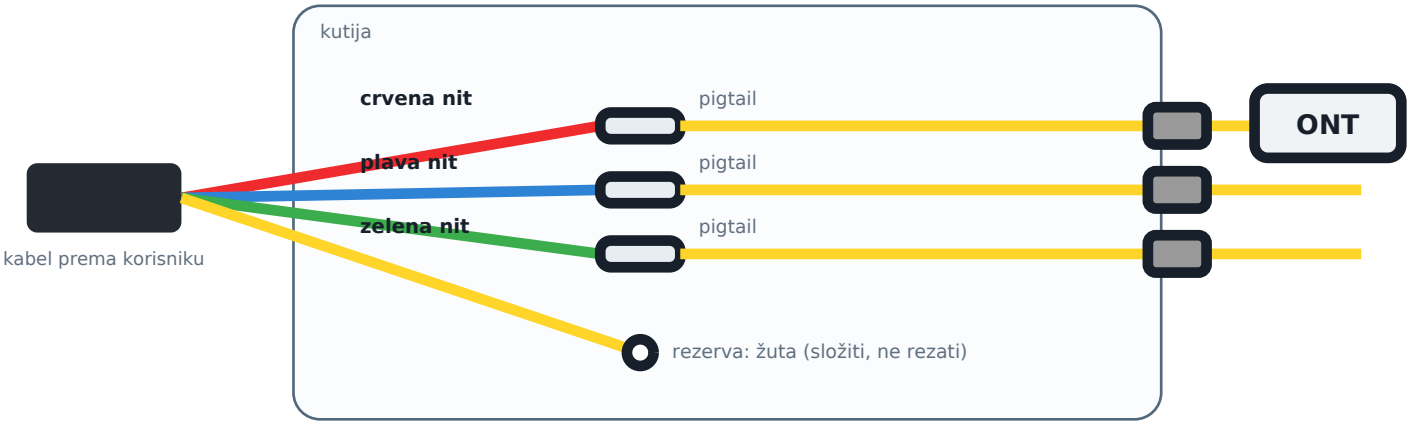

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 00195). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: plava nit (SN 00196). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: zelena nit (SN 00197). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.