Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: MATE TOPIĆ, ULICA STJEPANA RADIĆA 9, BAŠKA VODA

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
2392	**88**	8. zelena	ŽUTA	CRVENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: EKSPLICITNA UPUTA U DOCX-U.

1 Distribucijski čvor

DČ 1



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_L90_C01_08_013 · zdenac 70


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.



IN: SN 2392 · vlakno 88 · žuta nit iz tube 8 (zelena) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

MATE TOPIĆ, ULICA STJEPANA RADIĆA 9, BAŠKA VODA

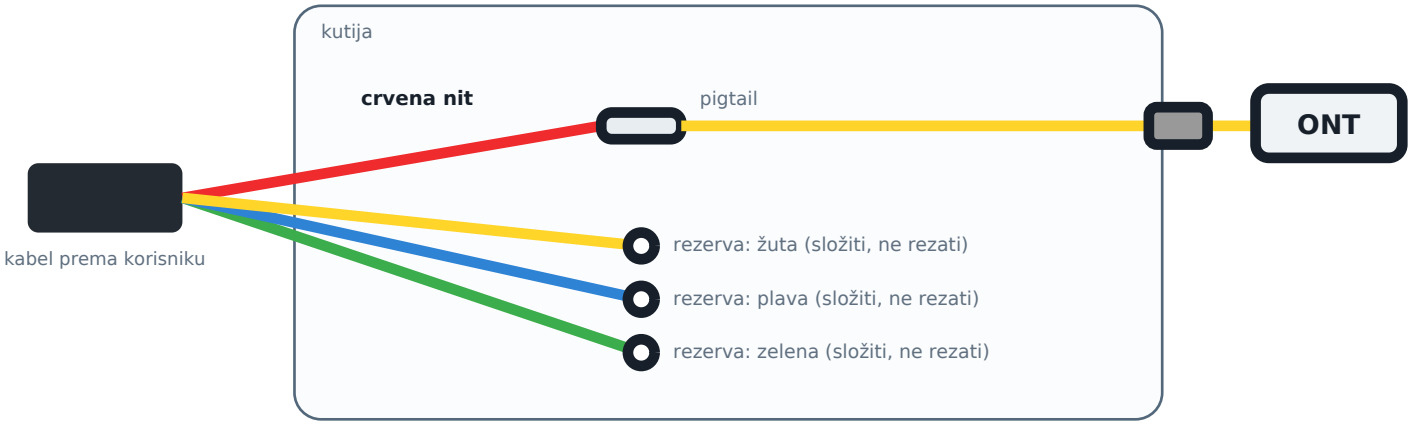

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 2392). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: zelena, plava, žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.