Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: EUGEN KOVAČEVIĆ, SPILINE 4, BAŠKA VODA

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
2491	**43**	4. bijela	SMEĐA	CRVENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: POJEDINAČNI SN IZ NALOGA.

1 Distribucijski čvor

DČ 01



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N9 · zdenac ZD_21_L90_419


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.



IN: SN 2491 · vlakno 43 · smeđa nit iz tube 4 (bijela) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

EUGEN KOVAČEVIĆ, SPILINE 4, BAŠKA VODA

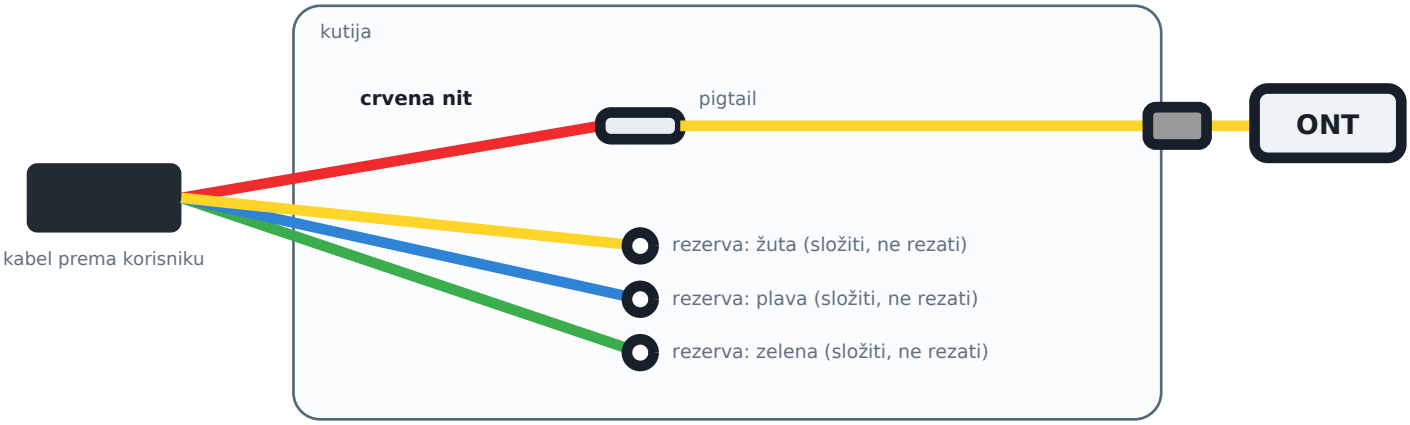

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 2491). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: zelena, plava, žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.