Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: MIRO RADOVIĆ, PUT STAROG SELA 43, PODSTRANA - STROŽANAC GORNJI

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
1192	**256**	22. bijela	ŽUTA	CRVENA	nije u nalogu
1193	**257**	22. bijela	BIJELA	PLAVA	nije u nalogu
1194	**258**	22. bijela	SIVA	ZELENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: GIS RASPON PRIMARNIH NITI VEZAN UZ ADM.

1 Distribucijski čvor

EUBB_OMIŠ_DT_10_PODSTRANA_DČ_STROZANAC



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_R40_C02_04_007 · zdenac ZD_21_T60_264 · kabel ODK_21_R40_C02_04_134


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.



IN: SN 1192 · vlakno 256 · žuta nit iz tube 22 (bijela) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
IN: SN 1193 · vlakno 257 · bijela nit iz tube 22 (bijela) → VAR → OUT: plava nit prema korisniku.
IN: SN 1194 · vlakno 258 · siva nit iz tube 22 (bijela) → VAR → OUT: zelena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

MIRO RADOVIĆ, PUT STAROG SELA 43, PODSTRANA - STROŽANAC GORNJI

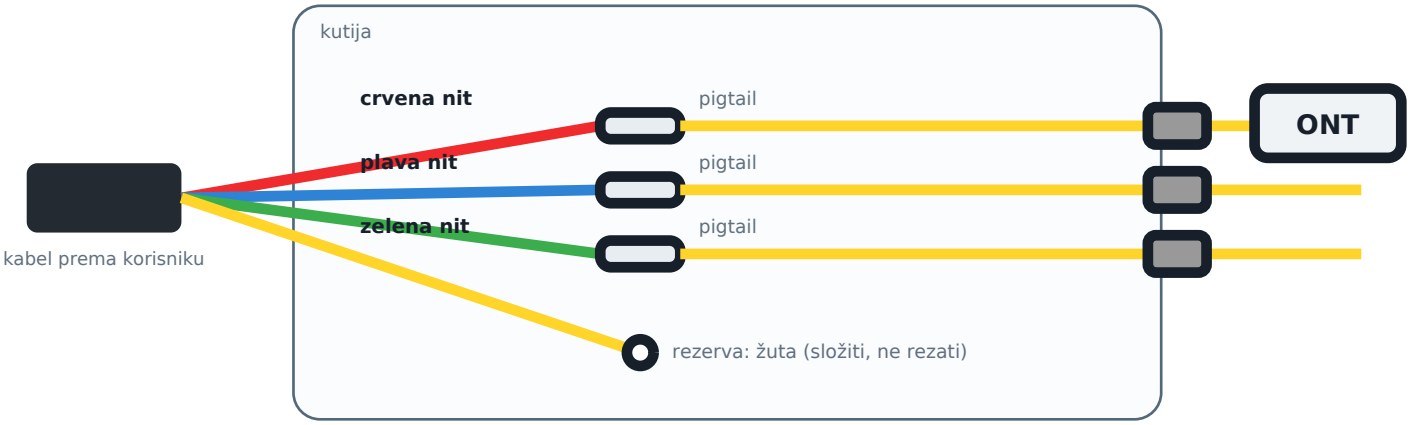

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 1192). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: plava nit (SN 1193). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: zelena nit (SN 1194). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.