Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: Domains

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
514	**1**	1. crvena	CRVENA	CRVENA	nije u nalogu
515	**2**	1. crvena	ZELENA	PLAVA	nije u nalogu
516	**3**	1. crvena	PLAVA	ZELENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: RASPON PRIMARNIH NITI.

1 Distribucijski čvor

D¢ 03, STOBRECKA 21, SPLIT




Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_T70_C03_03_010 · zdenac ZD_21_T70_734 · kabel ODK_21_T70_C03_03_048


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.

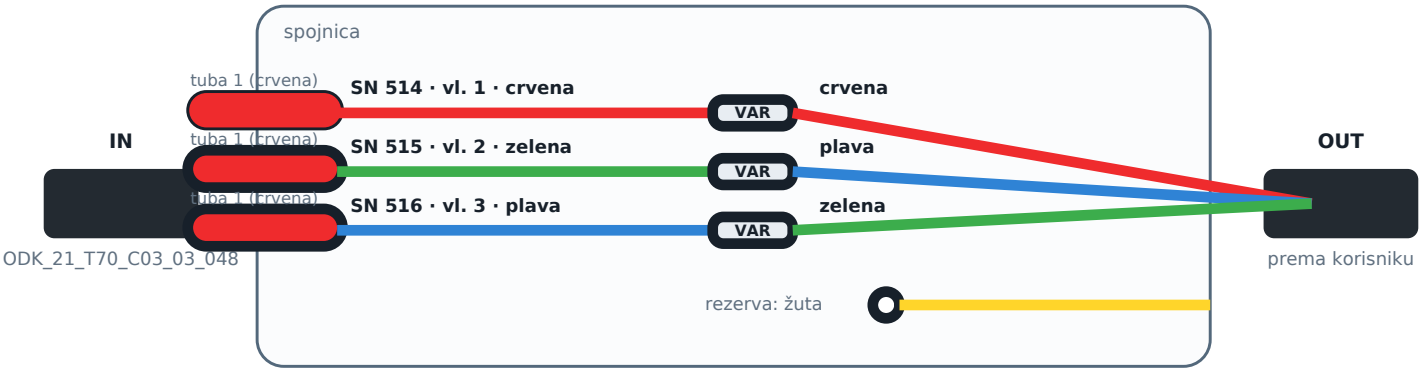

IN: SN 514 · vlakno 1 · crvena nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
IN: SN 515 · vlakno 2 · zelena nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: plava nit prema korisniku.
IN: SN 516 · vlakno 3 · plava nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: zelena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

Domains

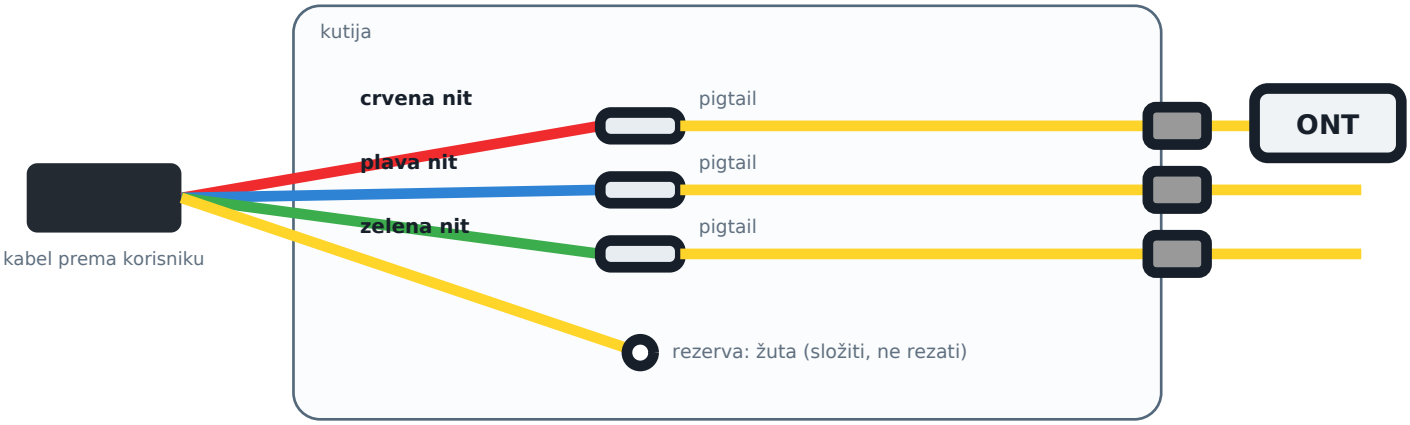

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 514). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: plava nit (SN 515). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: zelena nit (SN 516). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.