Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: BORIS TEŠIJA, ULICA KNEZA MISLAVA 56, PODSTRANA - SV. MARTIN

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
395	**45**	4. bijela	TIRKIZNA	CRVENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: RASPON PRIMARNIH NITI.

1 Distribucijski čvor

EUBB_OMIŠ_DT_10_PODSTRANA_DČ_PODSTRANA, r DR. FRANJE TUBMANA 1, 55D B32 rosa \| a 4 kabel uli peer ets



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.

Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_R40_C01_01_052 · zdenac ZD_21_R40_735 · kabel ODK_21_R40_C01_01_218

IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.




IN: SN 395 · vlakno 45 · tirkizna nit iz tube 4 (bijela) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.

Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

BORIS TEŠIJA, ULICA KNEZA MISLAVA 56, PODSTRANA - SV. MARTIN

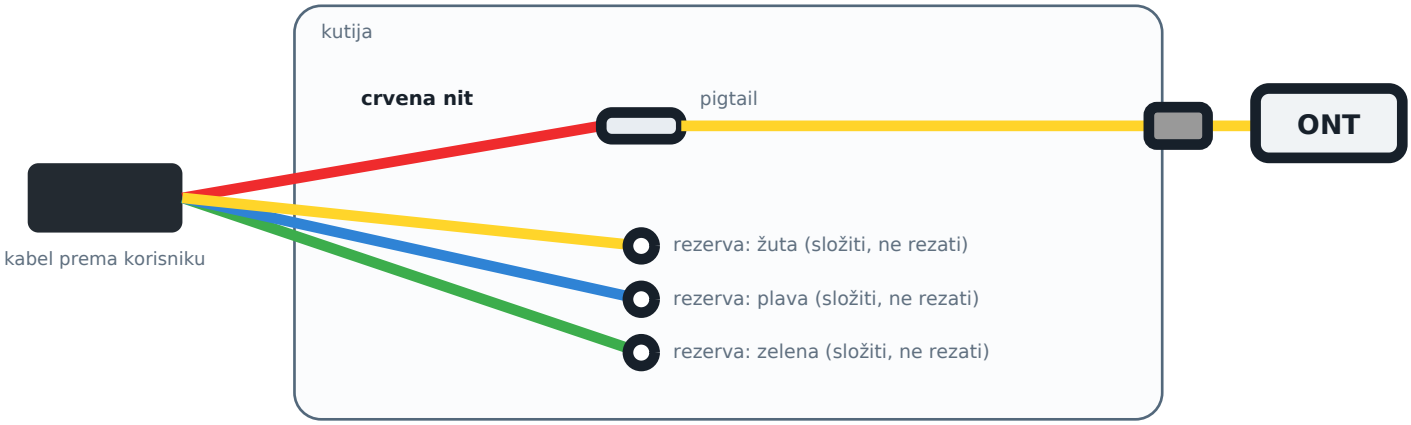

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 395). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: zelena, plava, žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.