Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: OBID D.O.O., OBALA SV. NIKOLE 87, BAŠKA VODA

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
2322	**18**	2. zelena	SIVA	CRVENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- PROŠIRENJE: dodaje se nova SN 2322 uz postojeću SN 2329. Postojeću nit ne prekidati niti prevarivati.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: EKSPLICITNA UPUTA ZA PROŠIRENJE.

1 Distribucijski čvor

DČ 1, OBALA SV. NIKOLE 77, BASKA VODA



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_L90_C01_08_016 · zdenac ZD_21_L90_72 · kabel ODK_21_L90_CO1_08_073


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.



IN: SN 2322 · vlakno 18 · siva nit iz tube 2 (zelena) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

OBID D.O.O., OBALA SV. NIKOLE 87, BAŠKA VODA

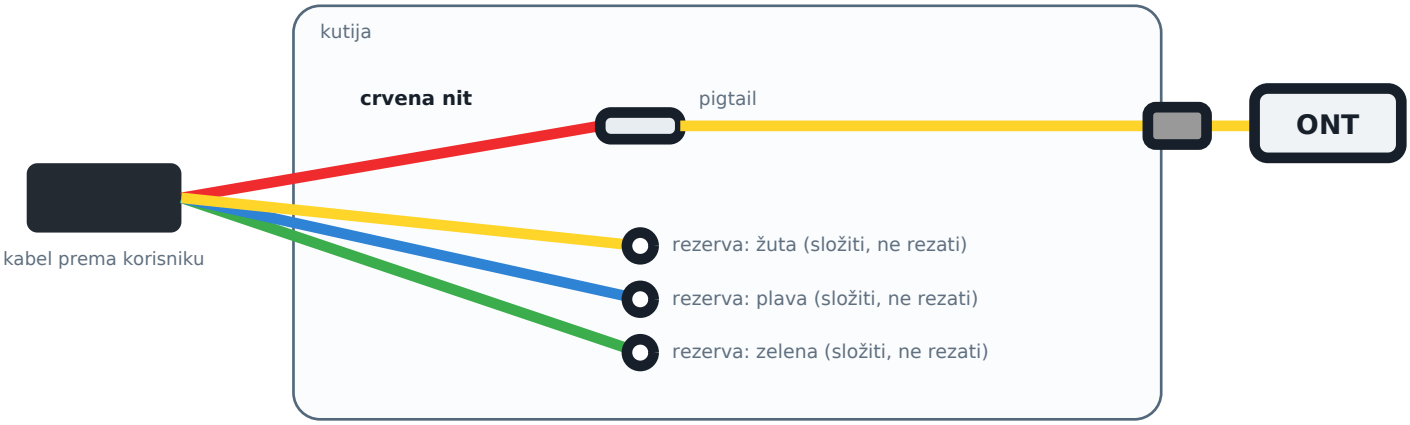

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 2322). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: zelena, plava, žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.