# Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: OBID D.O.O., TRG DR. FRA JURE RADICA 9, BASKA VODA

| SN | IN vlakno | Tuba | IN boja | OUT boja | Port u DČ-u |
|---|---|---|---|---|---|
| **02949** | **69** | 6. bijela | TIRKIZNA | CRVENA | nije u nalogu |

**Upozorenja**

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: EKSPLICITNA WWMS SN LISTA.

## 1 Distribucijski čvor

ODC_21_L90_C01, OBALA SV. NIKOLE 77




Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

## 2 Spojnica

N_21_L90_C01_10_008 · zdenac ZD_21_L90_119 · 24x12


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.




IN: SN 02949 · vlakno 69 · tirkizna nit iz tube 6 (bijela) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

## 3 Kutija kod korisnika

OBID D.O.O., TRG DR. FRA JURE RADICA 9, BASKA VODA

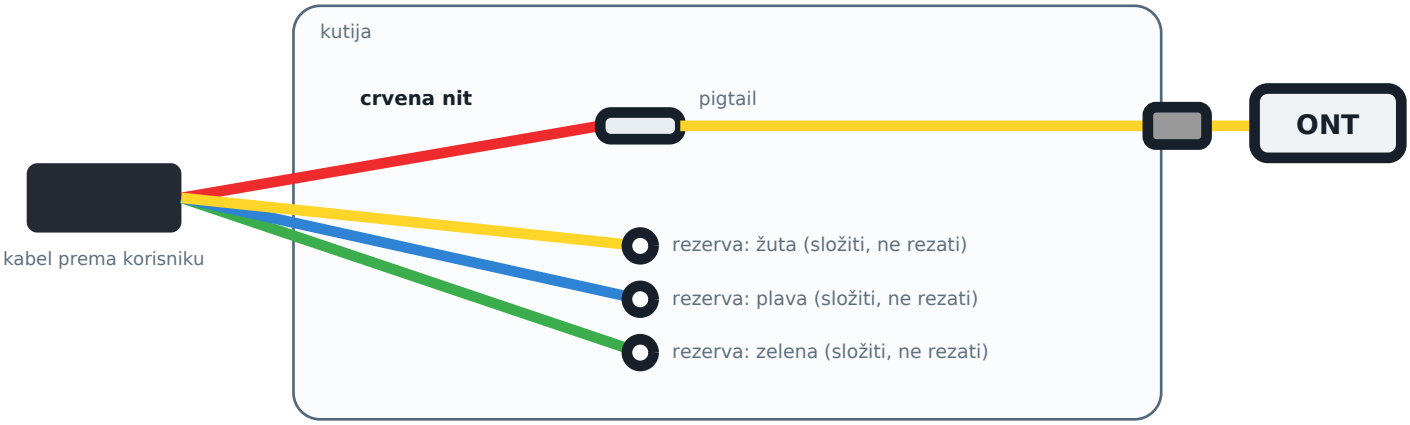


Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 02949). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: zelena, plava, žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.