Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: JOSO ERSTIĆ, SPILINE 37, BASKA VODA

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
02539	**91**	8. zelena	SMEĐA	CRVENA	nije u nalogu
02540	**92**	8. zelena	LJUBIČASTA	PLAVA	nije u nalogu
02541	**93**	8. zelena	TIRKIZNA	ZELENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: EKSPLICITNA WWMS SN LISTA.

1 Distribucijski čvor

ODC_21_L90_C01, OBALA SV. NIKOLE 77



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_L90_C01_09_009 · zdenac ZD_21_L90_419 · 24x12


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.



IN: SN 02539 · vlakno 91 · smeđa nit iz tube 8 (zelena) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
IN: SN 02540 · vlakno 92 · ljubičasta nit iz tube 8 (zelena) → VAR → OUT: plava nit prema korisniku.
IN: SN 02541 · vlakno 93 · tirkizna nit iz tube 8 (zelena) → VAR → OUT: zelena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

JOSO ERSTIĆ, SPILINE 37, BASKA VODA

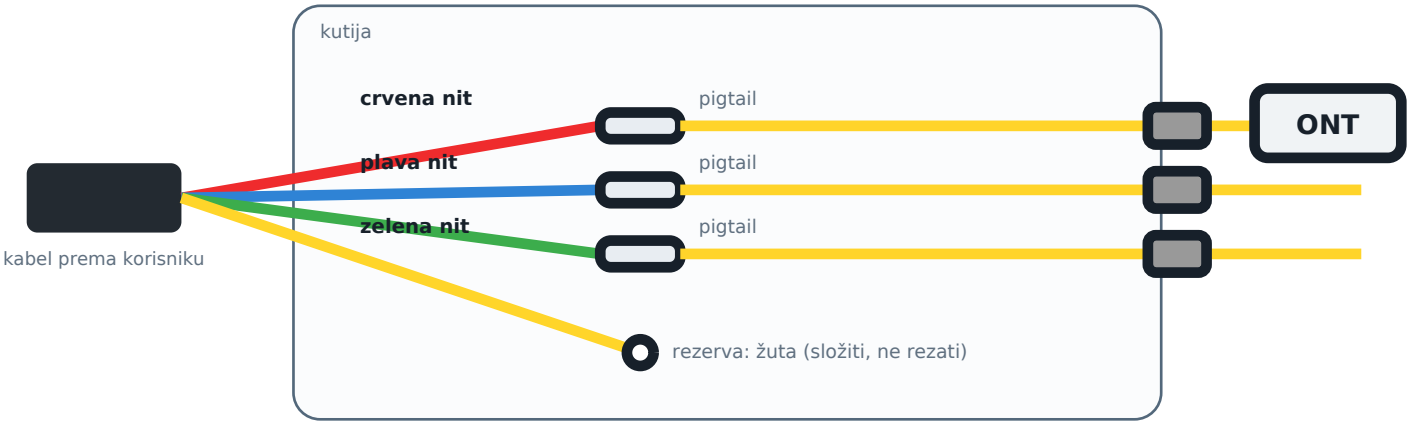

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 02539). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: plava nit (SN 02540). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: zelena nit (SN 02541). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.