Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: MATE CVITANOVIĆ, TRG DR. FRA JURE RADICA 4, BASKA VODA

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
02946	**66**	6. bijela	SIVA	CRVENA	nije u nalogu
02947	**67**	6. bijela	SMEĐA	PLAVA	nije u nalogu
02948	**68**	6. bijela	LJUBIČASTA	ZELENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: EKSPLICITNA WWMS SN LISTA.

1 Distribucijski čvor

ODC_21_L90_C01, OBALA SV. NIKOLE 77



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_L90_C01_10_008 · zdenac ZD_21_L90_119 · 24x12


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.



IN: SN 02946 · vlakno 66 · siva nit iz tube 6 (bijela) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
IN: SN 02947 · vlakno 67 · smeđa nit iz tube 6 (bijela) → VAR → OUT: plava nit prema korisniku.
IN: SN 02948 · vlakno 68 · ljubičasta nit iz tube 6 (bijela) → VAR → OUT: zelena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

MATE CVITANOVIĆ, TRG DR. FRA JURE RADICA 4, BASKA VODA

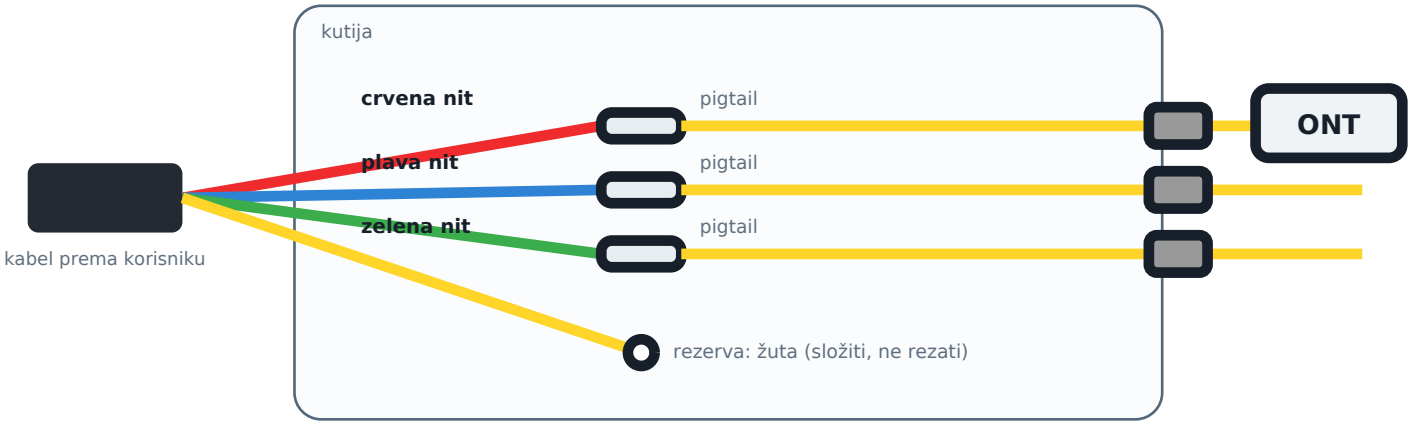

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 02946). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: plava nit (SN 02947). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: zelena nit (SN 02948). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.