Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: ANTONIO MIJO PULJIZ, SV.LOVRE 57, STOBREČ

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
182	**182**	16. bijela	ZELENA	CRVENA	nije u nalogu
183	**183**	16. bijela	PLAVA	PLAVA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: NAPOMENA NA NACRTU.

1 Distribucijski čvor

DČ 05




Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_T70_C05_01_004 · zdenac ZD_21_T70_68


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.

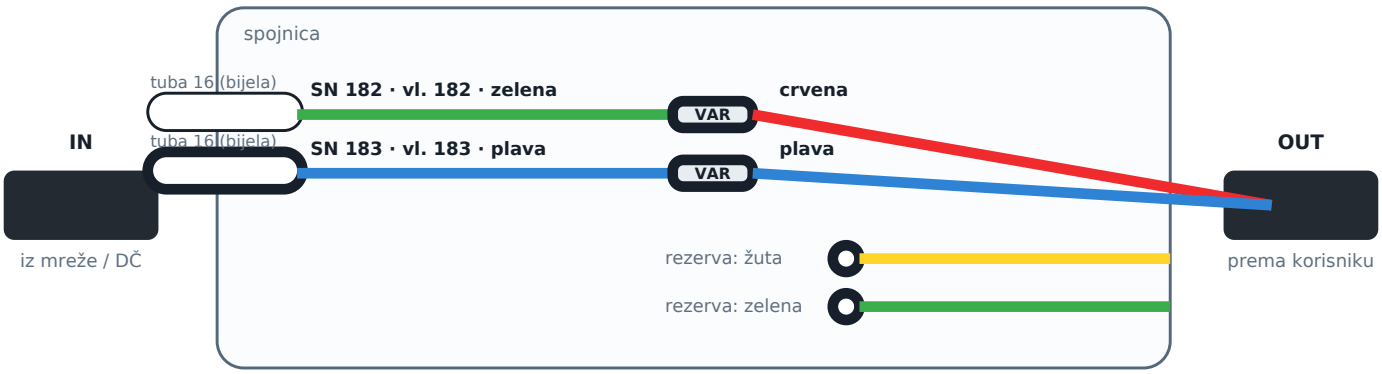

IN: SN 182 · vlakno 182 · zelena nit iz tube 16 (bijela) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
IN: SN 183 · vlakno 183 · plava nit iz tube 16 (bijela) → VAR → OUT: plava nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

ANTONIO MIJO PULJIZ, SV.LOVRE 57, STOBREČ

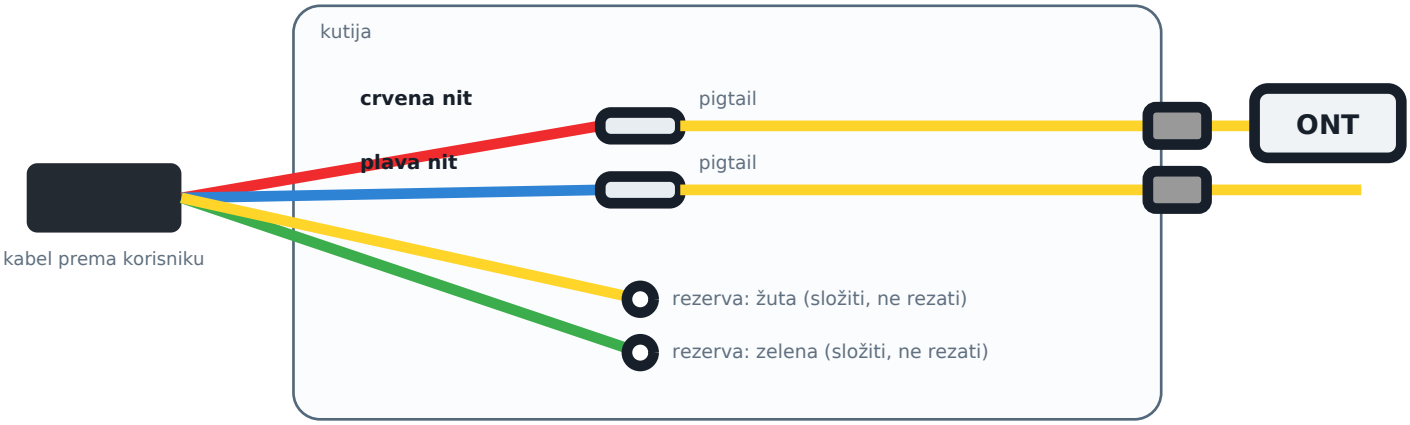

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 182). Pigtail utaknuti u adapter.
Na pigtail zavariti: plava nit (SN 183). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: zelena, žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.