# Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: ŽELJKO ŽIŽAK, PUT STAROG SELA 19, ČELINA

| SN | IN vlakno | Tuba | IN boja | OUT boja | Port u DČ-u |
|---|---|---|---|---|---|
| **243** | **99** | 9. bijela | PLAVA | CRVENA | nije u nalogu |

**Upozorenja**

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.
- Izvor SN podatka: POJEDINAČNI SN IZ NALOGA.

## 1 Distribucijski čvor

EUBB_OMIŠ_DT_04_OMIS_DČ_STANICI



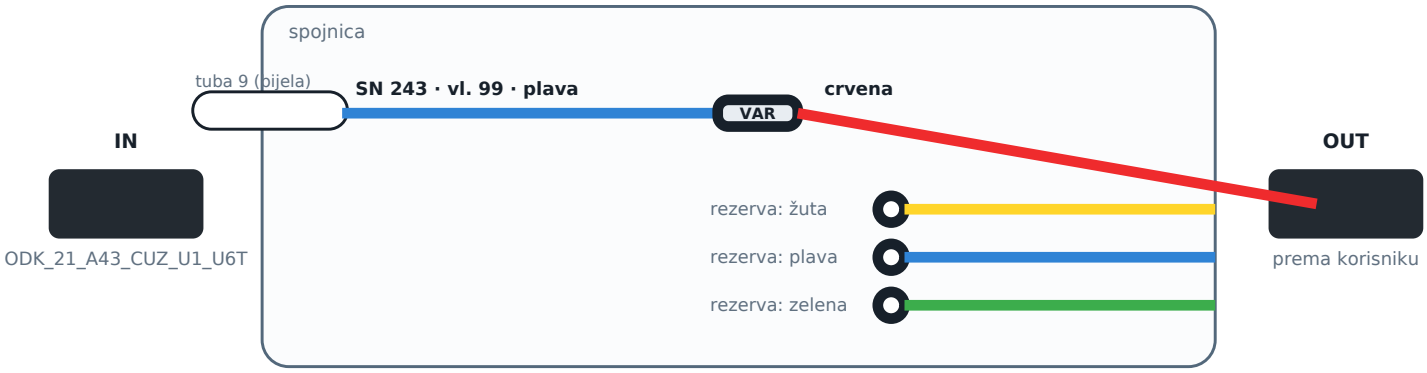

Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.

Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

## 2 Spojnica

N_21_A49_C02_01_007 · zdenac ZD_21_S10_48 · kabel ODK_21_A43_CUZ_U1_U6T

IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.

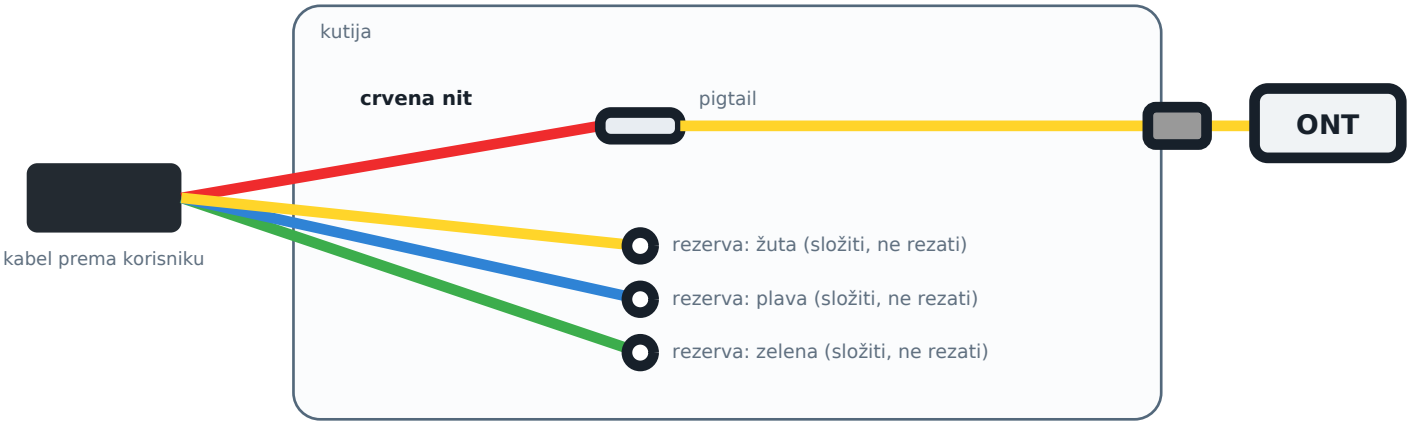



IN: SN 243 · vlakno 99 · plava nit iz tube 9 (bijela) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.

Ostale niti u kaseti se ne diraju.

## 3 Kutija kod korisnika

ŽELJKO ŽIŽAK, PUT STAROG SELA 19, ČELINA




Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 243). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: zelena, plava, žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.