Uputa za spajanje optičkih niti

22.11.2026.

Korisnik: IVAN MLADINA, ULICA KRIŽNOG PUTA 12, PODSTRANA

SN	IN vlakno	Tuba	IN boja	OUT boja	Port u DČ-u
131	**1**	1. crvena	CRVENA	CRVENA	nije u nalogu

Upozorenja

- Port u DČ-u nije naveden/prepoznat. Provjeri ga ručno prije spajanja.
- Tip kabela nije pročitan; tuba se računa sa 12 niti po tubi. Provjeri podatak prije varenja.
- Fizička kaseta još nije potvrđena fotografijom ili ručno.

1 Distribucijski čvor

DČ 03, re 64, PODSTRANA - GRLJEVAC



Port nije naveden u nalogu. Upisati/provjeriti ga ručno prije spajanja.
Očistiti oba konektora prije spajanja. Port mora biti slobodan.

2 Spojnica

N_21_R40_C03_01_014 · zdenac ZD_21_P20_128 · kabel ODK_21_R40_C03_01_084


IN = iz mreže/DČ prema spojnici · OUT = iz spojnice prema korisniku. IN/OUT nije lijeva/desna strana kasete.



IN: SN 131 · vlakno 1 · crvena nit iz tube 1 (crvena) → VAR → OUT: crvena nit prema korisniku.
Ostale niti u kaseti se ne diraju.

3 Kutija kod korisnika

IVAN MLADINA, ULICA KRIŽNOG PUTA 12, PODSTRANA

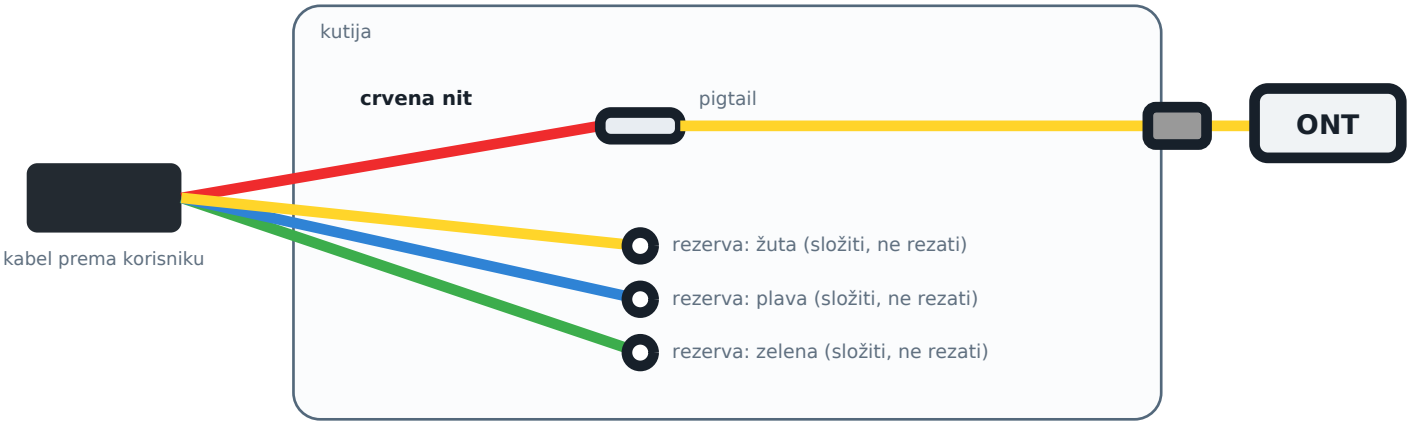

Na pigtail zavariti: crvena nit (SN 131). Pigtail utaknuti u adapter.
Rezerva: zelena, plava, žuta. Složiti u kutiju i ne rezati.
Izmjeriti signal na adapteru prije spajanja ONT-a.